

クイックバナー BH12・BH16・BH18 説明書



Step 1 スタンドを取り出す



Step 2 床に足をつける



Step 3 床に押し付ける



Step 4 足が開く



Step 5 スタンド上部用ポールを取り出す



Step 6 ポールを接続する



Step 7 ポールを差し込み口に差し込む



Step 8 印刷物をポールの上部突起ビスに差し込む



Step 9 印刷物をポールの下部突起ビスに差し込む



Step 10 完成

注意

メディアを取り外すとき、また組み立てるときは十分注意してください。



※キャリーバックはサービス品の為返品はできません

梱包内容



- ① スタンド本体
- ② ポール

メディアサイズ

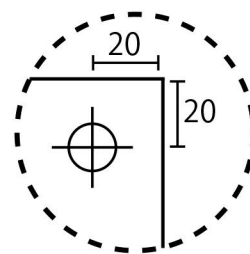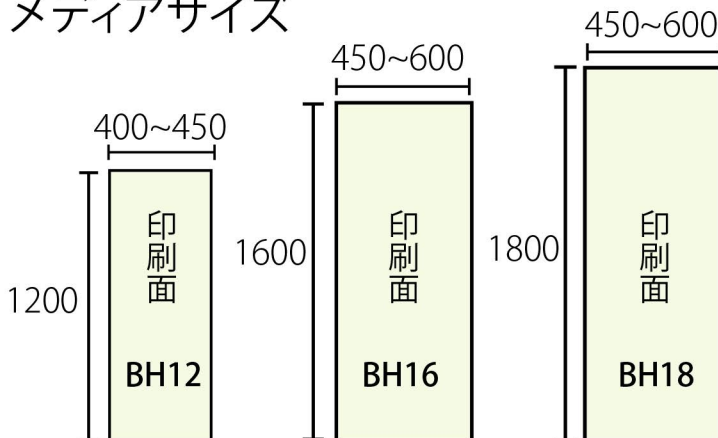

●ハトメサイズ
内径約12mm

[印刷時：印刷面データはトンボ付き、ベタは四方5mm以上伸び付にて制作お願い致します。]


クイックバナー BH12,16,18

BH

Xバナーの定番！ コンパクト収納！ 組立簡単！ 持ち運び自由！



BH12 W 40~45cm
BH16 W 45~60cm
BH18 W 45~60cm

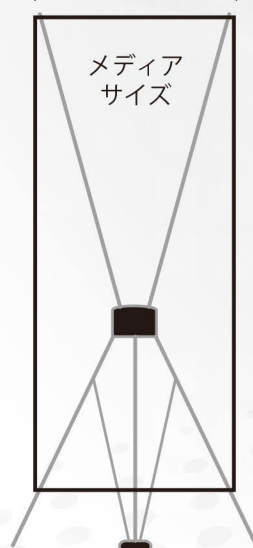

BH12 H120cm
BH16 H160cm
BH18 H180cm

※オプションの注水タンクで簡易屋外使用となります。



BH12,16,18

- 本体：スチールグレー&樹脂ブラック
- 重量：約1.1~1.5kg
- 本体サイズ
BH12：W47×H125xD52cm
BH16：W62×H165xD74cm
BH18：W62×H185xD79cm

高さ
固定

メディア
差替可

収納
袋

ハト
メ