

組立の前に必ずお読みください

White

# ホワイト120,180

取扱説明書



この度は、お買い上げいただきありがとうございます。人体および財産への危害や損害を未然に防ぐため、本書をよくお読み頂き、内容をご理解された上で正しくご使用ください。

## ■ 構成部品 (作業を始める前に構成部品の確認を必ずお願いします)

- ①本体×1 ②上部バー×2 ③ジョイントバー×2

## ■ 組立て方法

バナースタンド ホワイトは  
W600×1600mm  
W600×1800mmのバナーに対応しております。

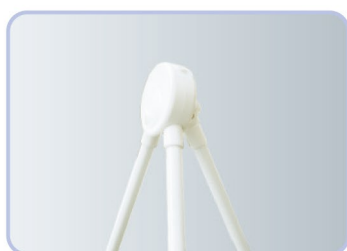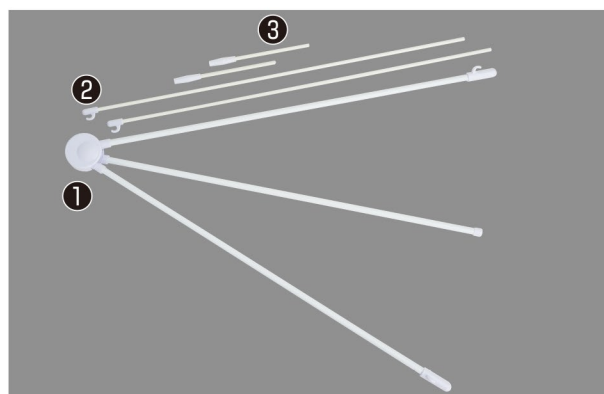

※ゴムバンドを外します。



1. 本体を設置しやすい場所に置きます。

2. 写真の様に角度を調整します。



3. 上部バーを差し込みます。



高さ1800mmはジョイント  
バーを足して使用して下さい。

上部




下部



4. バナーのハトメに上下のフック  
を差し込みます。

バナーには  
内寸φ10mmのハトメ加工  
を施して下さい

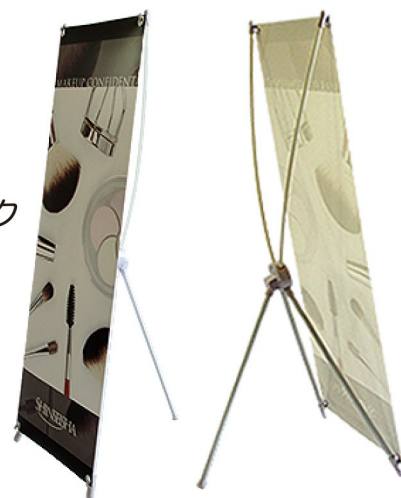

### 製品使用上のお願いとご注意

この説明書は製品を安全に正しく使用していただくための注意事項を記載しています。記載されている注意事項が守られていない場合、事故などが発生する原因となりますので、必ず厳守してください。また、人災・天災・地震などの不可抗力による発生した事故などにつきましては、責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。また、風雨にさらされる場所での使用の場合は十分な防水処理を行ってからご使用ください。発錆により、機能や性能が著しく低下することがあります。この取扱説明書は、必要に応じて、いつでも取り出せる場所に保管しておいてください ※この取扱説明書の内容は製品改良のため予告なく変更する場合があります。

### 本製品ご使用時の注意事項

●屋内ディスプレイの目的以外のご使用は絶対にお止め下さい。特にお子様が遊びにお使いにならないよう管理者の方は充分ご注意ください。●落下や転倒の恐れのない、安定した場所に設置してください。●組立てや設置の際には、安全面に充分ご注意ください。●本品にもたれる等、過度な力をかけないでください。●直射日光のあたる場所、また火気、熱気の側での使用は絶対にお避けください。

