

# 組立の前に必ずお読みください


## Rollup ECO ロールアップ エコ 60,85,120,150,200

取扱説明書

この度は、お買い上げいただきありがとうございます。人体および財産への危害や損害を未然に防ぐため、本書をよくお読み頂き、内容をご理解された上で正しくご使用ください。

### メディアサイズ

エコ60	w60xh150~180cm
エコ85	w85xh200cm
エコ120	w120xh200cm
エコ150	w150xh200cm
エコ200	w200xh200cm

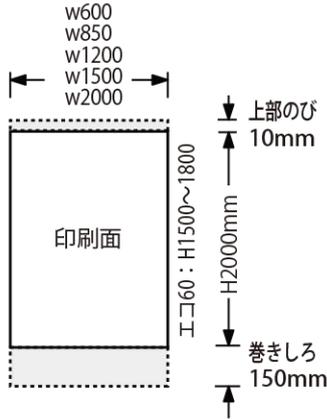

[印刷時:印刷面データはトンボ付きベタは四方5mm以上伸び付きにて制作お願い致します。]


### 梱包内容

- 本体: 1台
- 補強用テープ: 1本
- 収納バッグ: 1つ
- 上部バー(キャップ付): 1本
- 支柱: 1~3本




※収納バッグはサービス品です。返品はできません。

### メディアのセット

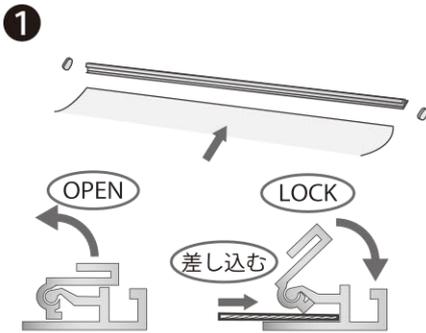


上部バーのキャップをはずし、メディアを差し込み、しっかりと固定します。

⚠ 薄手や滑りやすいメディアを使用される場合は、事前にテストを行い、しっかりと固定されているかご確認ください。

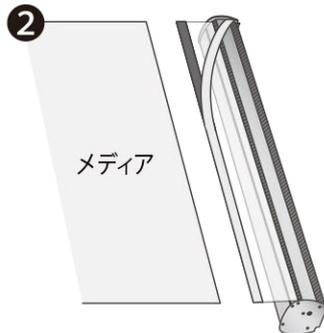

取付けシートを引っ張り出し、メディア裏面へ両面テープで貼り付けます。また、透明補強テープを表側に貼ります。


⚠ 補強用テープは必ず貼ってご使用ください。

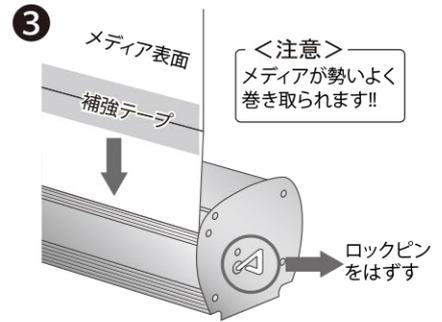



メディアの取り付けが完了してから、ロックピンを外し、ゆっくりメディアを収納します。

⚠ メディアが左右に傾きがちになるときは、上に引く、下げるを繰り返しながら収納します。

### パナースタンド設置 2人以上でメディアを引き上げると楽にできます。

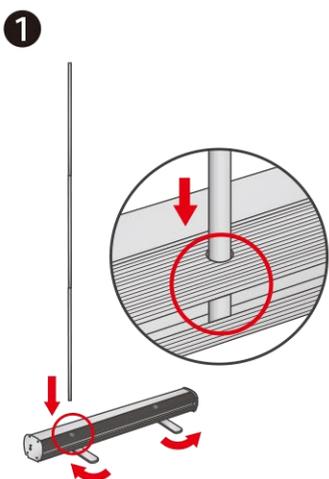

本体の脚を90度回転させ開き、支柱を本体の差込穴に差し込みます。

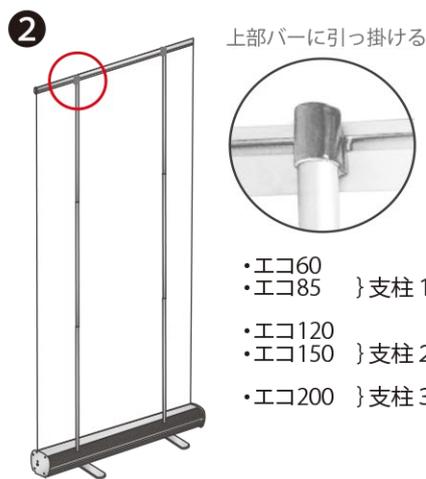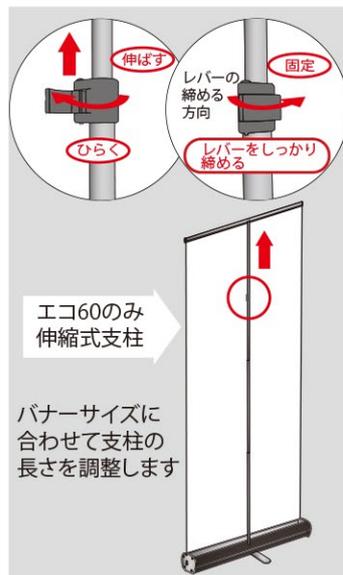

メディアをゆっくり引き出し、支柱の先端に差し込みます。

上部バーに引っ掛ける



- ・エコ60
- ・エコ85 } 支柱 1本
- ・エコ120
- ・エコ150 } 支柱 2本
- ・エコ200 } 支柱 3本


### 完成



# ロールアップエコ 60,85,120,150,200

## Rollup Eco

ワイドW60~200cm迄,5種類を揃えました。低価格でシンプルなバナースタンド!

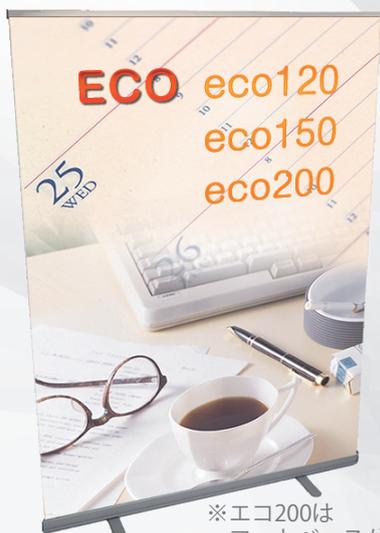

商品詳細  
(60,85:支柱1本、120,150:支柱2本、200:支柱3本)

※エコ200は  
フットベースが  
3本となります。




エコ60,85  
〈支柱1本〉



エコ120,150  
〈支柱2本〉



エコ200  
〈支柱3本〉

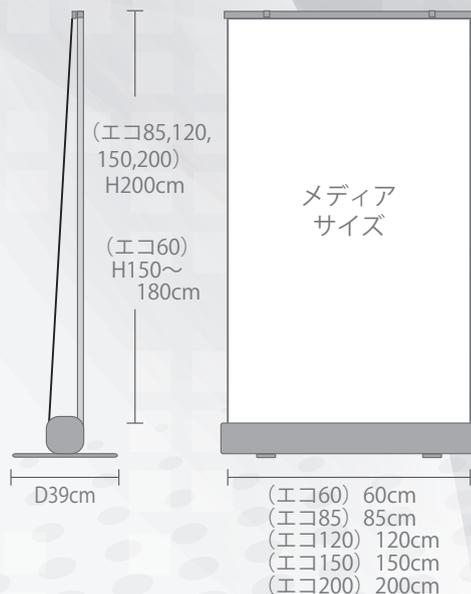

シックな艶消し



支柱差し込みタイプ

高さ  
固定

収納  
バッグ

上はさ  
み込み

下両面  
テープ止

(エコ60のみ  
伸縮)

### ロールアップ エコ 60,85,120,150,200

- 本体：アルミ、樹脂
- 色：シルバー、ブラック
- 機材サイズ、重量
  - 60：620×390×1550~1900mm 2.5kg
  - 85：870×390×2110mm 3.5kg
  - 120：1220×390×2110mm 4.8kg
  - 150：1520×390×2110mm 5.6kg
  - 200：2020×390×2110mm 7.5kg