













セット手順


※出力物をセットする前に本体右側の**ロック**を回して**オープン**にしないでください。

- 1  上下にバーをセット
- 2  ホッチキスで補強
- 3  出力物上部を上部パーツにスライド
- 4  正面
背面
カバーをはずす
- 5  正面
背面
本体溝にスライド
- 6  正面
出力物をしっかり持ち、ロックをオープン
- 7  ゆっくり中へ納めます
- 8  安定板を伸ばします
- 9  ポールをセット (最初はきつめです)
- 10  上から引っかけ溝に挟み込みます
- 11  任意の位置でポールを回して固定します

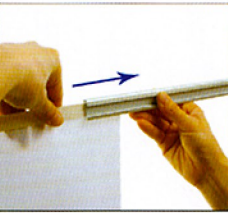
出力物の取り替え

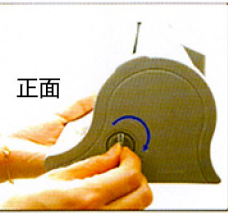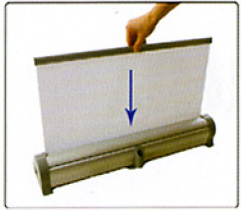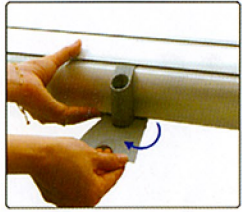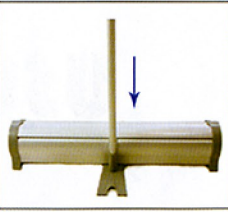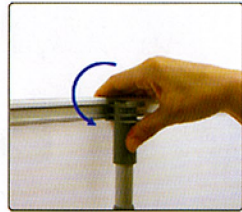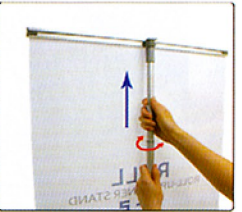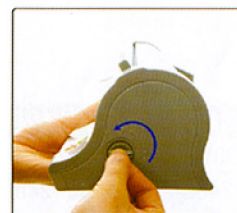

出力物が収まっている状態でロックします

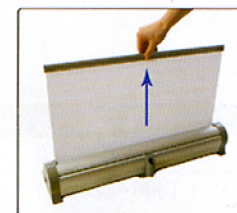

出力物を最後まで引っ張り本体溝から抜きます
以下、①セット手順から

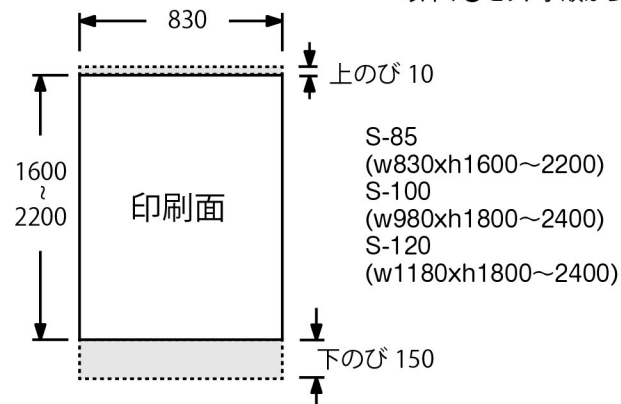


[印刷時：印刷面データはトンボ付き、ベタは四方5mm以上伸び付きにて制作お願い致します。]


Completion




あやまってバネが戻ってしまったとき

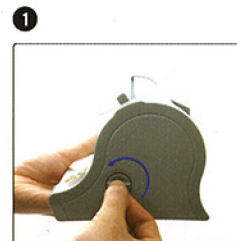

① ロックする

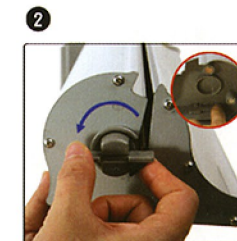

② カバー内にセットされている板で軸を回転します

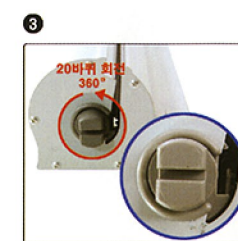

③ バネが伸びている状態から20巻き、本体の溝が見えたらOKです