



ショースクリーンバナー組み立て方法

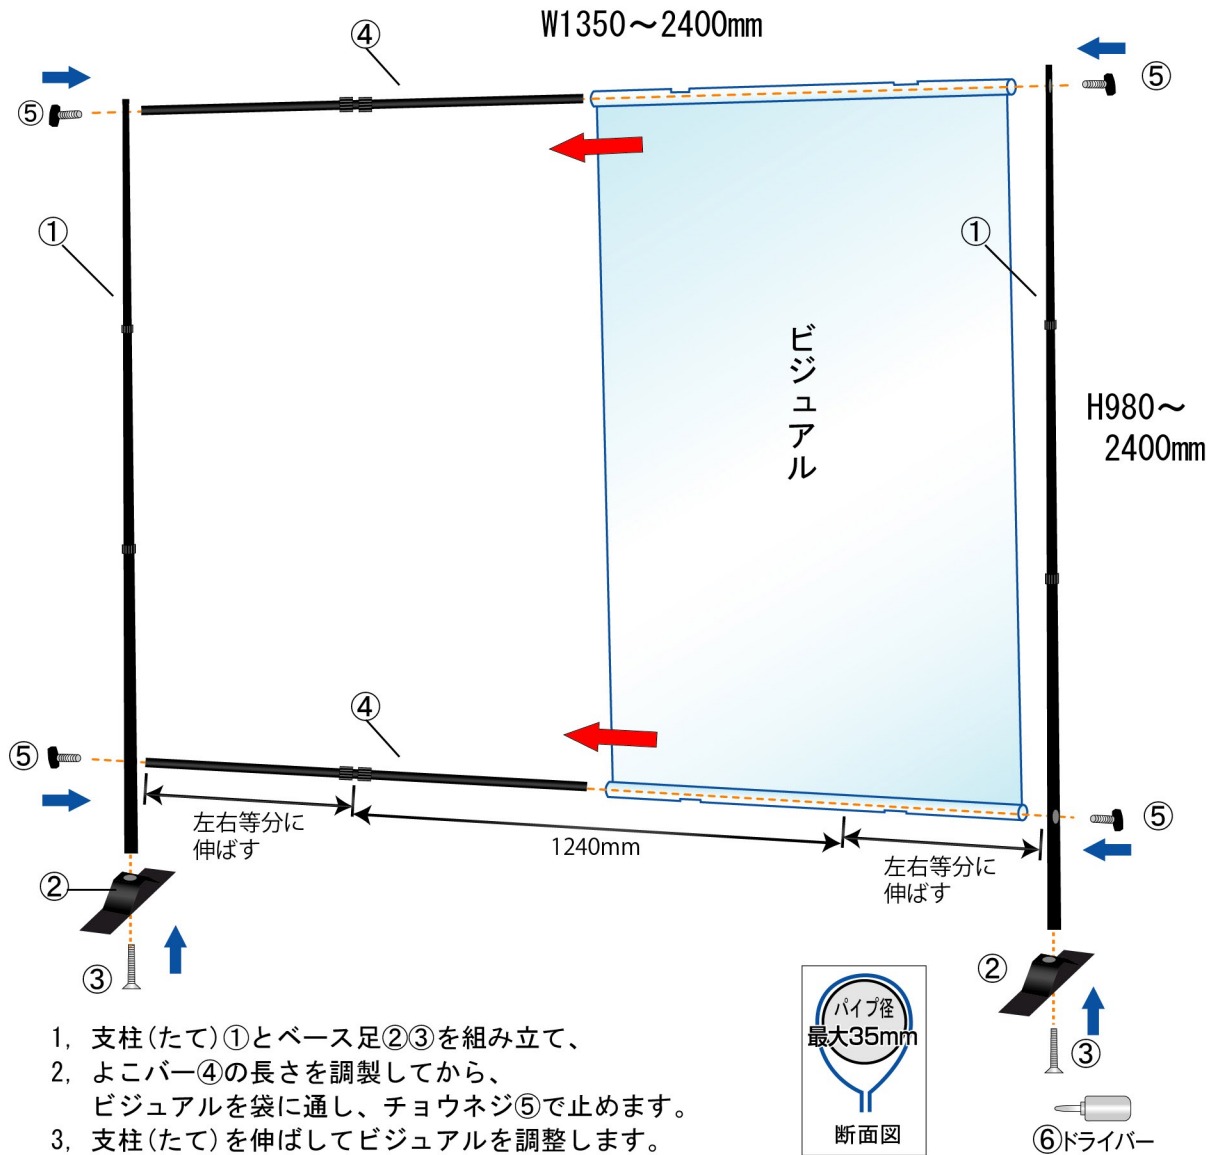


1. 支柱(たて)①とベース足②③を組み立て、
2. よこバー④の長さを調製してから、ビジュアルを袋に通し、チョウネジ⑤で止めます。
3. 支柱(たて)を伸ばしてビジュアルを調整します。

セット内容	
①支柱(たて)	…2
②ベース足	…2
③ベース止めネジ	…2
④よこバー	…2
⑤よこバー止めネジ	…4
⑥ドライバー	…1
⑦収納バッグ	…1

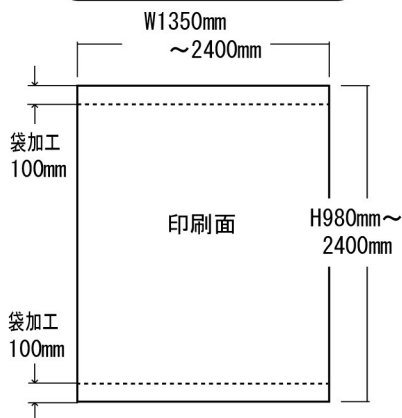

[印刷時:印刷面データはトンボ付き、ベタは四方5mm以上伸び付きにて制作お願い致します。]

※メディア切り込み加工

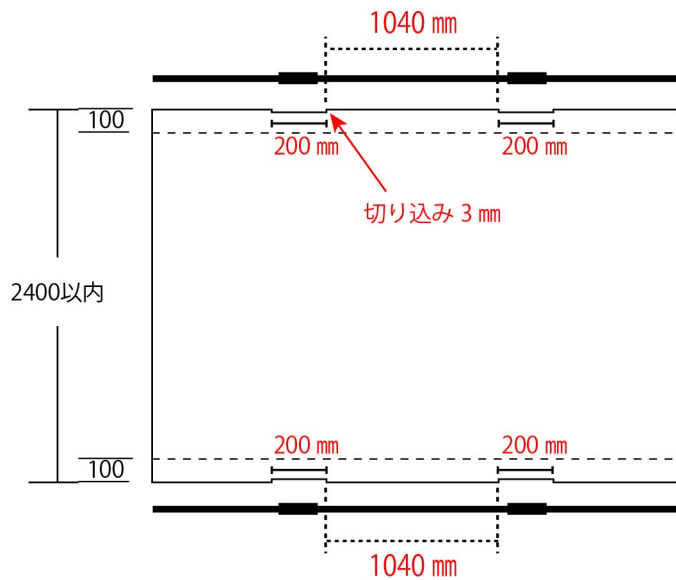

ショースクリーンバナー
ベース固定用ボルト: 黒 Ⅲ M6 x 18 ピッチ1.0